

Planning kitten

Voor je kunt beginnen met het kitten wil je precies weten wat je moet doen. Open hiervoor het Exelbestand: Planning H14 kitten.

Inhoud

Checklist	2
Vorbereidingen.....	3
Benodigheden	3
Kit aanbrengen stap 1.....	3
Kit aanbrengen stap 2.....	4
Kit aanbrengen stap 3.....	4
Kit aanbrengen stap 4.....	5
Kit aanbrengen stap 5.....	5
Kit koker afsluiten.....	5

Checklist

Druk je checklist af om niets te vergeten. Zet een kruisje wanneer je een bepaalde taak hebt gedaan. Streep door wat voor jou niet van toepassing is.

Checklist Kitten

Vul het vakje in wanneer je een onderdeel hebt afgerond. Streep door wat niet van toepassing is

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder oude kit laag
- Schoon en vetvrij maken
- Kit bestellen
- Emmertje met zeepsop of met St marc
- Kitkoker
- Kitlepel
- Kitverwijderaar
- Schilderstape
- Stanley mes

KITTEN

- Snij spuitmond schuin
- Schilders tape aanbrengen*
- Kit aanbrengen
- Kit gladmaken (zie stap 4 kit aanbrengen)

NA HET KITTEN

- Schilders tape verwijderen
- Gereedschap schoonmaken
- Kitkoker afsluiten met schroef of spijker
- Alles opbergen

Vorbereidingen


1. Snij de oude kitlaag zoveel mogelijk weg met een breekmes
2. Zorg daarna dat als er oude kitranden zijn die met een kitverwijderaar verwijderd worden.
3. Maak de ondergrond vet- en stofvrij om een goede hechting te verkrijgen.
4. Zorg dat als je nog niet al te bedreven bent met afkitten van naden dat je aan twee kanten van de naad of kier schilderstape aanbrengt die later weer verwijderd wordt. Hierdoor krijg je een zeer strakke kitrand. Ervaren kitters gebruiken een zogenaamde kitlepel.

Benodigdheden

- Emmertje met zeepsop of met St marc
- Kitkoker
- Kitlepel
- Kitpistool
- Kitverwijderaar
- Schilderstape
- Stanley mes

Kit aanbrengen stap 1


Snij als eerste met het stanley mes het topje van de koker af. Plaats hem dan in het kitpistool. Daarna gaan we het uiteinde van de spuitmond schuin afsnijden met het stanley mes. Dit is om de kit makkelijker in de naad te kunnen spuiten.

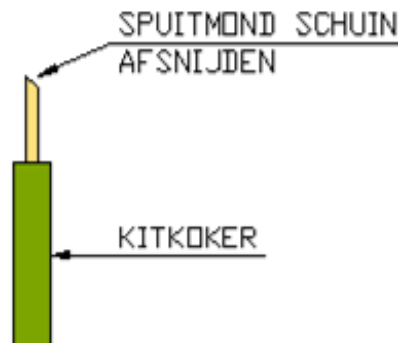

Kit aanbrengen stap 2


Nu kunnen we de kit gelijkmatig in de naad of kier gaan spuiten. Oefen eerst op een stukje afvalhout om te voelen wat het kitpistool doet

De ontspanknop aan de achterkant van het pistool is bedoeld om na het kitten de druk van het pistool te halen, zodat er geen kit meer uitloopt.

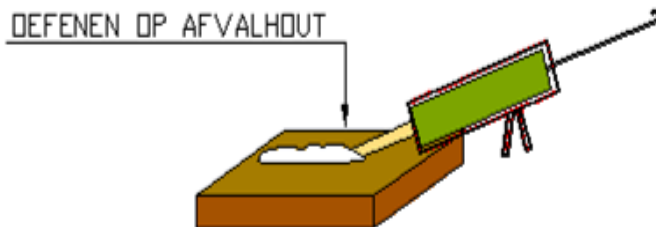


Kit aanbrengen stap 3

Nu kunnen we aan het echte werk beginnen. Plak als eerste de kitnaad af. Laat een klein stukje tegel vrij 2mm. Dit is voor de hechting. Spuit de kit niet te dik in de naad en probeer om geen lucht onder de kit te krijgen waardoor het open gaat staan

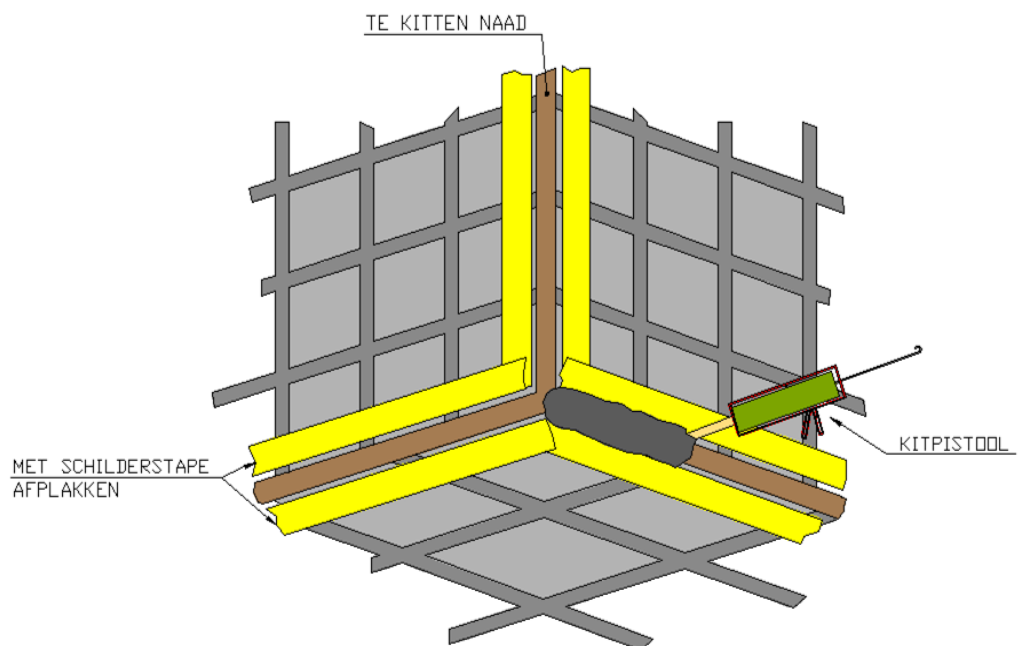


Kit aanbrengen stap 4

Maak een vinger nat en strijk de kit in een vloeiende beweging af. Haal de overtollige kit van het tape af. Doe dit met beleid.

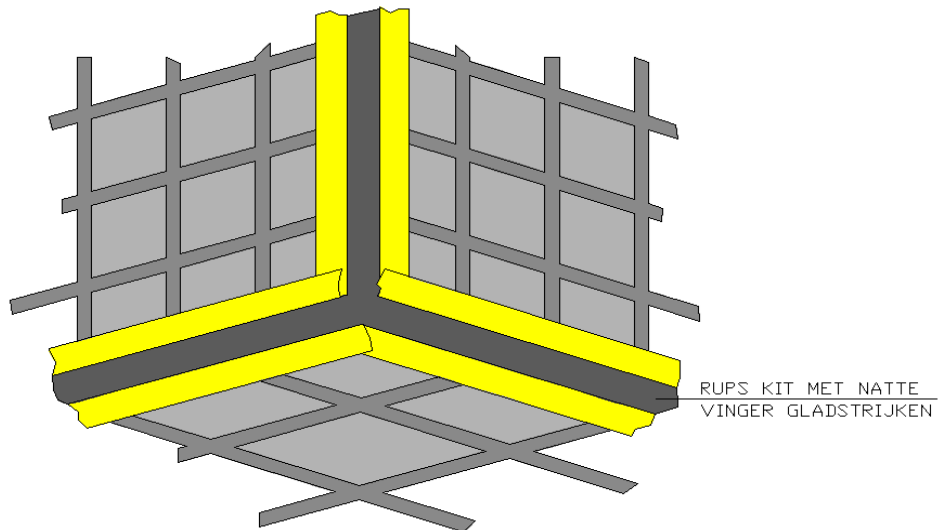

Kit aanbrengen stap 5

Wacht nu tot de kit wat opgedroogd is en haal dan de tape weg. Strijk nog wel na met een natte vinger om de opstaande randjes weg te werken die zijn ontstaan na het weghalen van de tape

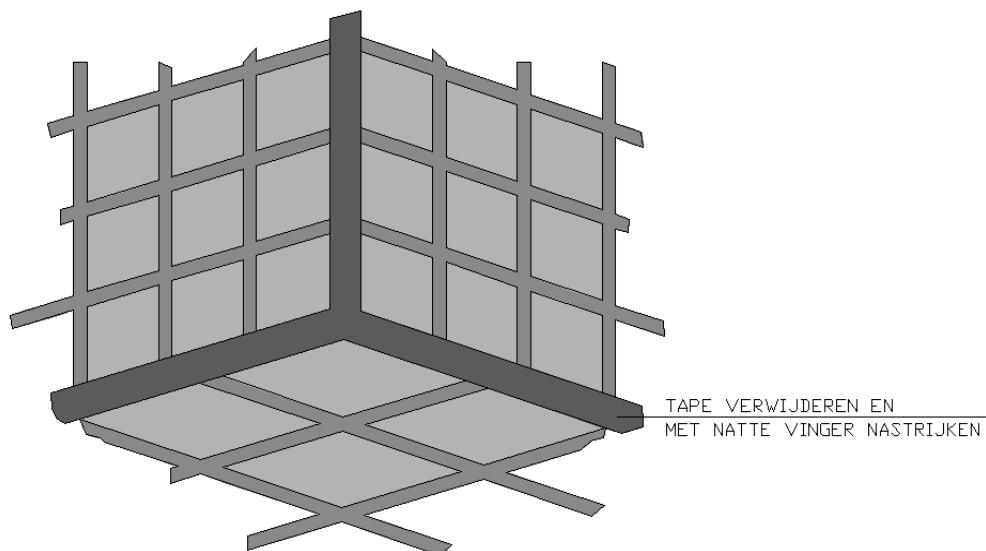

Kit koker afsluiten

Sluit na het afronden van de werkzaamheden de koker af om later de kit weer te kunnen gebruiken. Doe dit met een schroef of spijker.